
BRITANIA

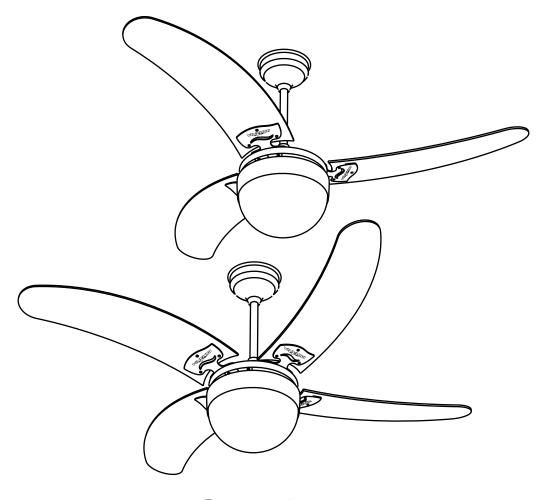





11/06 119-32/00 012807 REV.0

www.britania.com.br sac@britania.com.br



Manual de Instruções

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Tensão | 127V | 220V |
|----------------------|--------|-------|
| Corrente | 1,02A | 0,59A |
| Potência/Consumo | 130W | |
| Freqüência | 60Hz | |
| Rotações | 490rpm | |
| Diâmetro | 1030mm | |
| Área de ventilação | 25m² | |
| Peso Líquido (3 pás) | 3,3Kg | |
| Peso Líquido (4 pás) | 3,6Kg | |

INTRODUCÃO

Parabéns pela escolha do Ventilador de Teto Nevada II Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

Antes de ligar o seu aparelho verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando dano nos cabos elétricos ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Nunca instalar o ventilador de teto ao ar livre, em locais úmidos ou sob a chuva.
- •Durante a instalação, não segurar o aparelho apenas pelos fios.
- •Após a montagem do ventilador, as pás deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,30 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,50 m das paredes, lustres e móveis altos (ver tópico *Cuidados Especiais*, pág. 14).
- •Observar se o curso de abertura e fechamento de portas, janelas e portas de armários não irão coincidir com o raio de atuação das pás.
- •Não utilizar caixa de passagem plástica para a fixação do ventilador.
- •O local de instalação do ventilador deve suportar uma carga mínima de 25 kg.
- •O desligamento do ventilador deve ser incorporado à fiação fixa se não houver outro meio de desligamento (em caso de ligação bifásica, instalar disjuntor bipolar ou outro dispositivo que possibilite o desligamento completo do aparelho).
- Desligar a chave geral do aparelho durante a instalação ou a manutenção no ventilador de teto, incluindo a substituição de lâmpadas queimadas.
- •Nunca inverter o sentido de rotação (ventilação/exaustão) sem que o ventilador esteja totalmente parado.
- •Caso o ventilador de teto pare de funcionar por qualquer motivo, ele deverá ser desligado pelo interruptor e o usuário deverá consultar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- •Não tocar nas pás do ventilador quando o aparelho estiver em funcionamento.
- •O usuário deverá ter cuidado com as pás em movimento quando estiver limpando, pintando ou trabalhando próximo ao ventilador.
- •As crianças não devem operar o ventilador de teto sem o acompanhamento de um adulto.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo a uma Assistência Técnica Autorizada Britânia.

ÍNDICE

| INTRODUÇÃO | página 01 |
|--|--------------|
| | |
| CUIDADOS | página 01 |
| | |
| COMPONENTES | página 03 |
| | |
| COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO | página 04 |
| | |
| MONTAGEM | página 05-11 |
| | |
| BALANCEAMENTO DO VENTILADOR (PARA AJUSTE ANTIVIBRAÇÃO) | página 12 |
| | |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA | página 13 |
| | |
| CUIDADOS ESPECIAIS | página 14 |
| | |
| VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | página 14 |
| | |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | página 14 |
| | |
| ATENÇÃO | página 14 |
| | |
| ELIMINAÇÃO DE PROBLEMAS | página 15 |
| | , , |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | página 16 |

ELIMINAÇÃO DE PROBLEMAS

Problema: Nada acontece. O ventilador não se move.

| Causa provável: | Solução: |
|--|---|
| Energia desligada; Fio solto, conexões erradas ou malfeitas; | Ligar energia; Verificar todas as conexões (desligar a chave geral); |
| Chave ventilação/exaustão mal posicionada. | 3. Posicionar com firmeza a chave. |

Problema: Operação barulhenta.

| Causa provável: | Solução: |
|--|--------------------------|
| Suportes das pás mal parafusados no motor; | Apertar os parafusos; |
| 2. Pás mal parafusadas nos suportes; | 2. Apertar os parafusos; |
| | |
| | |


Problema: Vibração excessiva.

| Causa provável: | Solução: |
|--|---|
| Pás desbalanceadas; Pás soltas; Ventilador mal fixado. | Fazer Balanceamento (página12) Apertar os parafusos; Verificar a instalação do suporte de fixação e da haste. |

CUIDADOS ESPECIAIS

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Após a montagem do ventilador, as pás deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,30 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,50 m das paredes, lustres e móveis altos.

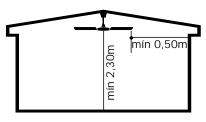

VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO



•3 velocidades para refrescar e reciclar o ar.



 3 velocidades reversas para levar o ar aquecido para baixo.

(Válido para quando houver aquecimento no ambiente)

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Utilizar apenas um pano seco para efetuar a limpeza. Nunca utilizar produtos guímicos;
- •Não adicionar óleo lubrificante nos rolamentos do motor, pois estes têm graxa especial de fabricação;
- •O usuário deve fazer manutenção preventiva a cada 6 meses nas fixações das pás para manter o balanceamento correto. Também, o usuário deve apertar novamente os demais parafusos de fixação do ventilador e verificar a fiação elétrica.


IMPORTANTE: Desligar a chave geral para proceder à manutenção e à limpeza do ventilador.

ATENÇÃO

- •Ler atentamente este Manual para melhor utilizar o produto;
- Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da rede elétrica;
- •O Custo de instalação transcorrerá por conta do consumidor;
- •Caso ocorra algum ruído anormal, verificar o alinhamento das pás e o encaixe correto do globo.

Nota: o odor exalado do motor novo é normal. Ele é referente ao verniz utilizado nas bobinas para a sua proteção e tende a desaparecer com algumas horas de funcionamento.

COMPONENTES

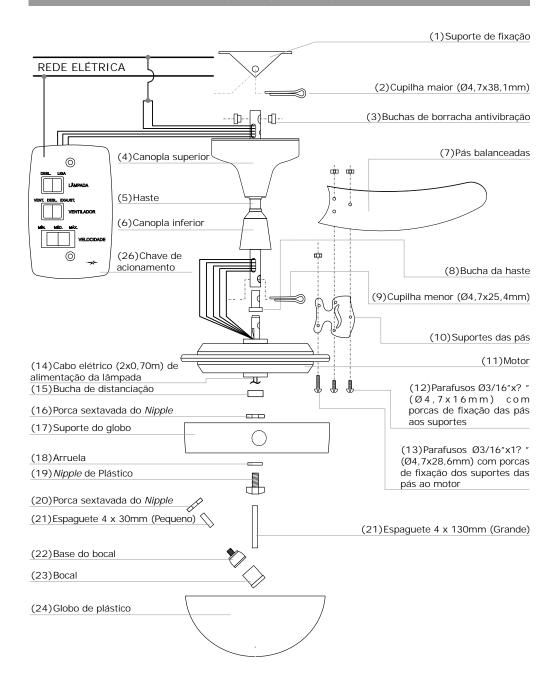

COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

.Laje (figura A)

Para a fixação do suporte na laje utilizar duas buchas de Ø8 mm e parafuso de fenda com rosca soberba de Ø5.5 mm x 30.0 mm.

.Forro de Madeira (figura B)

Certificar-se de que o forro de madeira suportará a carga mínima de 25 kg. Utilizar dois parafusos auto-atarraxadores de Ø4,8 mm X 30 mm para fixação do suporte.

.Caixa de Passagem (figura C)

Em caixas de passagem metálicas, ajustar o suporte na própria caixa utilizando duas buchas de \emptyset 8mm.

Certificar-se de que a caixa metálica suportará a carga de 25 kg (figura 03)

Não utilizar caixa de passagem plástica para a fixação no ventilador.


.Viga de Metal (figura D)


Fazer dois furos passantes de 7 mm. Utilizar parafusos Ø6,0mm de fenda com cabeça abaulada de com porcas sextavadas M6 e arruelas lisas de Ø6,0mm .


Nota: Em todos os casos citados acima a fixação do suporte deve suportar uma carga mínima de 25kg.


As instalações com travessa adicional e/ou em outros tipos de teto, de forro ou de gesso deverão ser executadas por pessoas especializadas, ou o usuário deverá consultar a *Britânia* para maiores informações.

www.britania.com.br e-mail: sac@britania.com.br

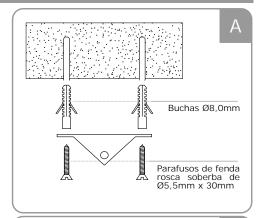


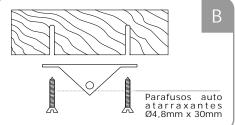

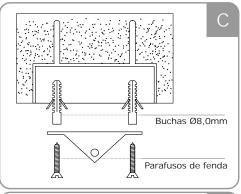

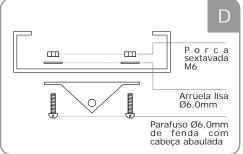

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

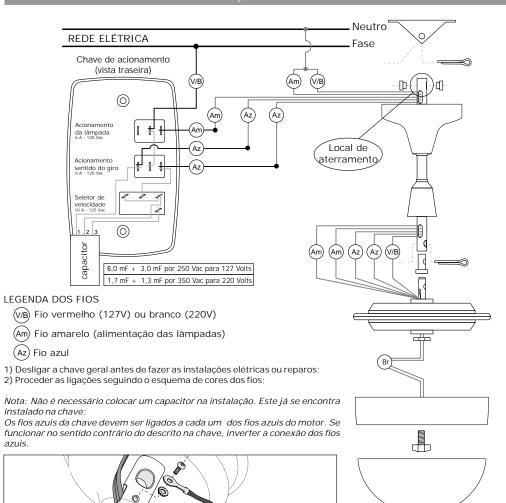


- 3) O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção conforme a NBR5410. Conectar o fio terra que acompanha o *kit* (verde/amarelo) no local indicado na haste do ventilador " () " utilizando a arruela dentada e o parafuso fornecidos, próximo ao suporte de fixação. Depois, ligar a outra extremidade do fio a um aterramento eficiente (figura acima).
- 4) Para passar os cabos da lâmpada e o espaguete pelo eixo do motor utilizar uma guia. Sucestão: 1º Passo - Passar primeiro os cabos elétricos pelo motor.
 - 2º Passo Passar o espaguete pelo lado inferior e fixá-lo ao fio com uma fita adesiva.
 - 3º Passo Puxar os fios pelo lado superior até aparecer a ponta do espaquete, posicionando-o.

BALANCEAMENTO DO VENTILADOR (Para ajuste antivibratório)

- 1) O parafuso que fixa a haste ao suporte não deve ser apertado em demasia;
- Observar se os parafusos que fixam as pás aos suportes e ao motor não estão frouxos;
- Medir a distância entre as pontas das pás (figura A). Caso elas não estejam iguais, afrouxar os parafusos que fixam as pás ao motor e com um leve toque deslocá-las até igualar as distâncias;
- 4) Medir a altura das pás (figura B) e com um leve esforço vertical nos suportes das pás, igualá-las na altura.


Nota: Caso haja mais ventiladores a serem instalados, n o misturar as p s, pois elas s o pesadas e balanceadas para cada aparelho.

Nunca instalar o ventilador em lugares úmidos para não empenar as pás.

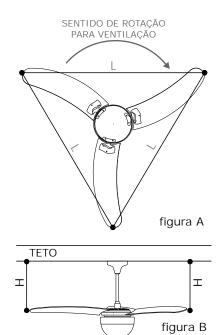


MONTAGEM


1) Passar <u>o cabo elétrico de alimentação da lâmpada*</u>, em anexo no *kit*, através do eixo do motor.

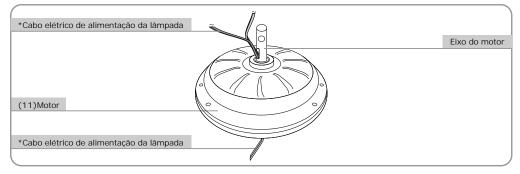

2) Colocar a (8) Bucha da haste no eixo do motor

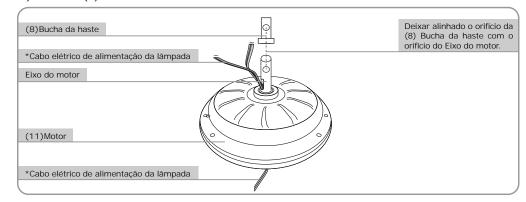


3) Passar os cabos elétricos por dentro da (5) Haste.

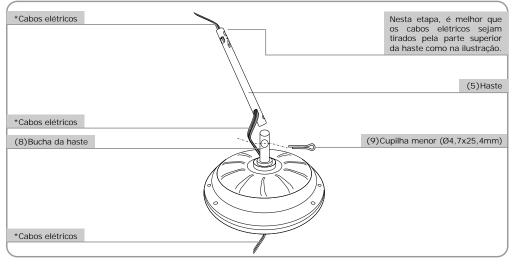


MONTAGEM


4) Encaixar a (5) Haste no eixo do motor, fixando-a com a (9) Cupilha menor (Ø4,7x25,4mm) e dobrando as pontas para travá-la.

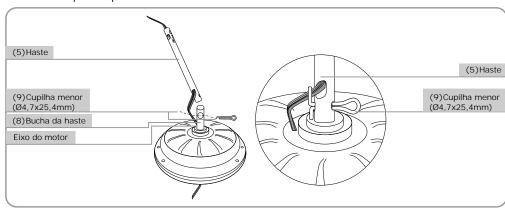

5) Colocar (6) Canopla inferior sobre o (11) Motor.

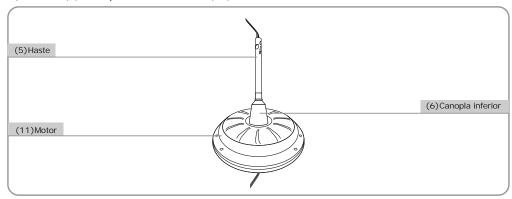


6) Colocar (4) Canopla superior sobre o (11) Motor.

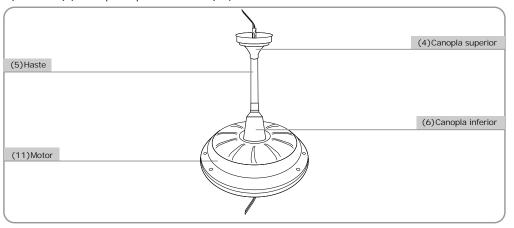


MONTAGEM

- 14) Passar pelo labirinto e pelo alojamento da lâmpada o <u>cabo elétrico de alimentação</u>* com (21) Espaguete, conforme indicação A. Não esquecer de montar a (20) Porca sextavada do *Nipple* antes de passar os cabos pelo alojamento da lâmpada, como mostra na indicação A.
- 15) Fixar (24) Bocal no alojamento. Nesta fase utilizar o *Nipple* (opcional) + base do bocal + porca conforme indicação abaixo.
- 16) Fazer a <u>ligação do cabo elétrico de alimentação da lâmpada</u>* (como detalhe).
- 17) Fixar (24) Bocal com (23) Base do bocal.
- 18) Ajustar a lâmpada no alojamento.

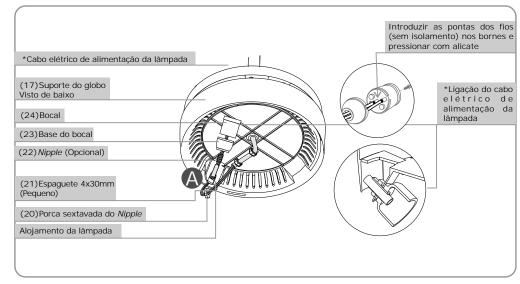


- 19) Colocar o Globo no (17) Suporte do Globo até travar* (como detalhe).
- 20) Ver Balanceamento (maiores informações em *Balanceamento do Ventilador -* Para Ajuste antivibratório, consultar a página 12).

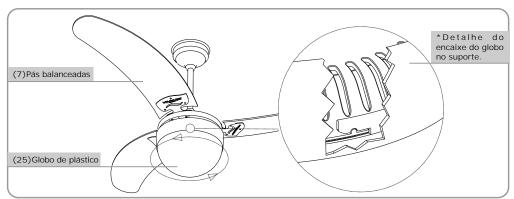

Usar lâmpada incandescente máxima de 60W e fluorescente máxima de 15W. O não atendimento a esse item implicará na perda da garantia do produto.


MONTAGEM

13)Rosquear o (19)Nipple de plástico com a (18)Arruela dentada, prendendo-as no (17)Suporte do globo com a (16)Porca sextavada do Nipple. Passar o (21)Espaguete 4 x 130mm por dentro do Nipple e os cabos elétricos de alimentação da lâmpada pelo (21)Espaguete 4 x 130mm e rosquear o conjunto suporte do globo + nipple+ (15)Bucha distanciadora + (21) Espaguete 4 x 130mm - Grande - no (11)Motor .

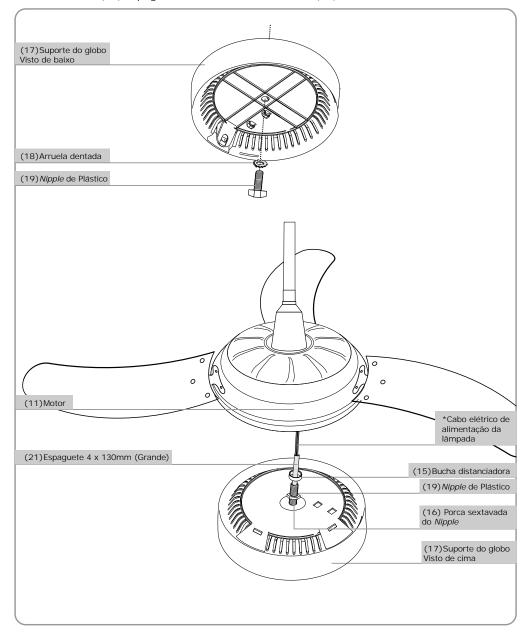


MONTAGEM


7) Recolocar os Cabos elétricos, passando-os pela saída lateral da (5) Haste* (como detalhe).

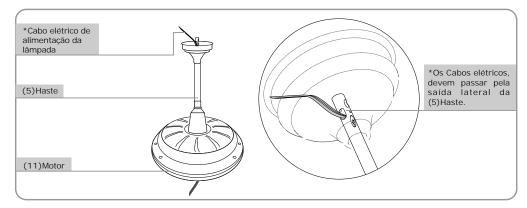

8) Colocar fio de aterramento (maiores informações em Instalação Elétrica na página 13).

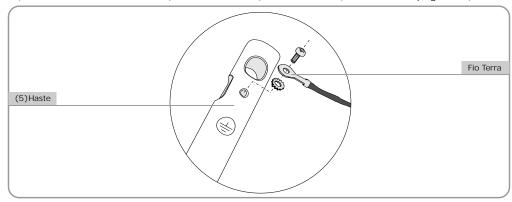


9) Prender o conjunto (5) Haste + (11) Motor + (4 e 6) Canoplas no (01) Suporte de fixação (maiores informações em Colocação do Suporte de Fixação na página 04).

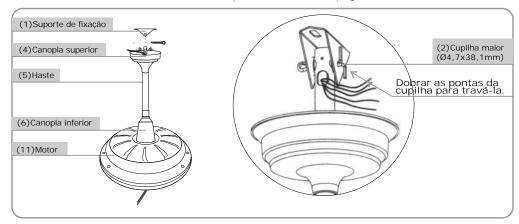


MONTAGEM

10) Instalação Elétrica (maiores informações em *Instalação Elétrica* na página 13).

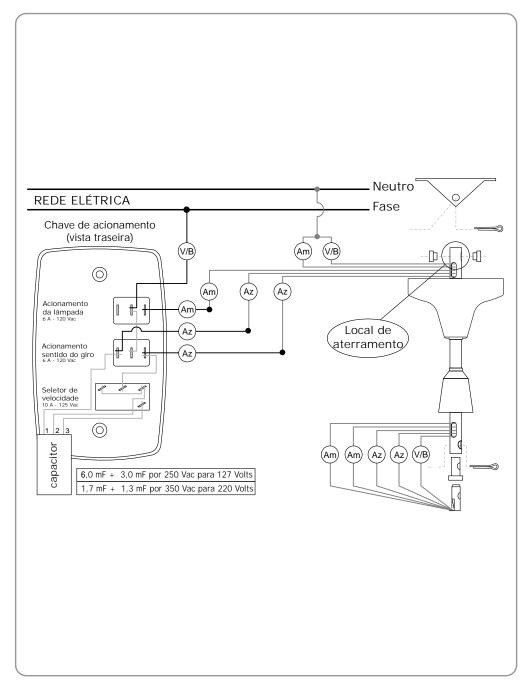

MONTAGEM

11)Fixar os (10)Suportes das pás na parte inferior das (7)Pás balanceadas, utilizando os (12)Parafusos Parafusos Ø3/16"x? " (Ø4,7x16mm) e porcas de fixação. Observar que os suportes ficam com a logomarca *Britânia* posicionadas para baixo.

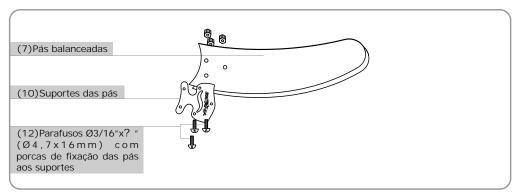

12) Fixar os suportes das pás (10) ao motor (11), na parte superior. Observar o ângulo de inclinação. <u>As pás deverão estar inclinadas para cima</u>*. Todos os parafusos (12) devem ser bem apertados;

